


A diagram showing a 30-degree angle. A vector labeled z is shown pointing into the angle.

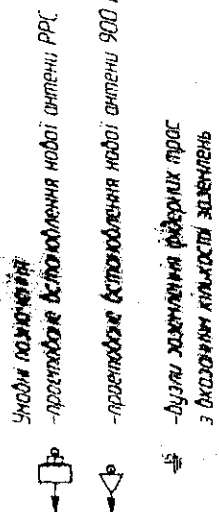

1. * Розміри для довідок
2. Відхилення трубу опитних опор від вертикального положення не більше 5 мм на довжині 1 м.
3. Зводу зведені металоконструкції з'єднати зварюванням по ГОСТ 5264-80*.
4. Металоконструкції кріплення антен приєднати до загальної проектногому контуру заземлення відповідно до громадської у відповідності з ВСН-1-93.
5. Кабельні лоток установити в горизонтальному положенні і накрити захисним кожухом.
6. Над континейнером-апаратною зробити захисний козиряк для захисту від падіння снігу.
7. Труби опитних опор, кабельний лоток, крім антенних фідерів в антен при вході в апаратну, приєднати до проектного захисного заземлення
8. Установити трубовиступи фідерів для антенних РР/А
9. * продрести заземлення ВЧ-кабеля.
10. Минимальні радіус згинів ВЧ-кабеля: 7/8"- 260мм.
11. Рідень землі повинніа нульового відміткою відліку по висоті

[illegible]

Место забора	Година	Подобно подобно 4-10%			
		Сектор Е Азарты 45°	Сектор F Азарты 30°	Сектор G Азарты 280°	
		46	45	46	2x17
		2x17	2x17		
LIPS-SOL					

[illegible]

